


MANUAL ELV XHORSE

ESL está dañado: es necesario reemplazar el nuevo ESL.

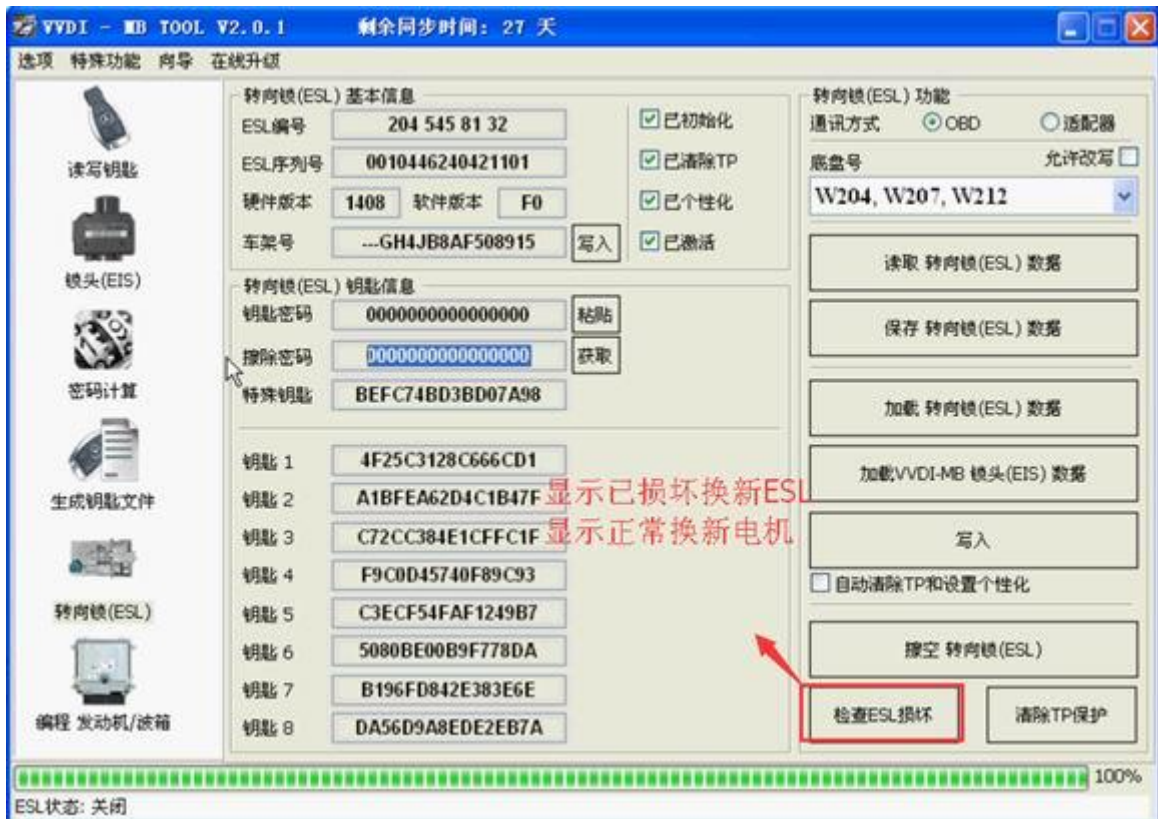

¿Cómo reemplazar ESL con la herramienta VVDI MB BGA?

Paso 1.

Borra EIS, luego vuelve a escribir EIS y personalice ESL, finalmente ESL se sincroniza. Nota: si no borra ESL al principio, sino que solo personaliza ESL, el ESL no se sincronizará.


Para borrar el EIS, se requieren tanto la contraseña clave como la contraseña de borrado.

1) Para la contraseña clave, puede obtenerla agregando claves.

2) Para la contraseña de borrado, se puede obtener automáticamente mediante la herramienta VVDI MB con una tasa de éxito del 90%, si no tiene éxito, envíenos por correo electrónico los datos del EIS para obtener ayuda.

Después de ingresar las dos contraseñas, haga clic en "Guardar datos EIS" y luego "Borrar EIS"

Ahora el EIS es completamente nuevo

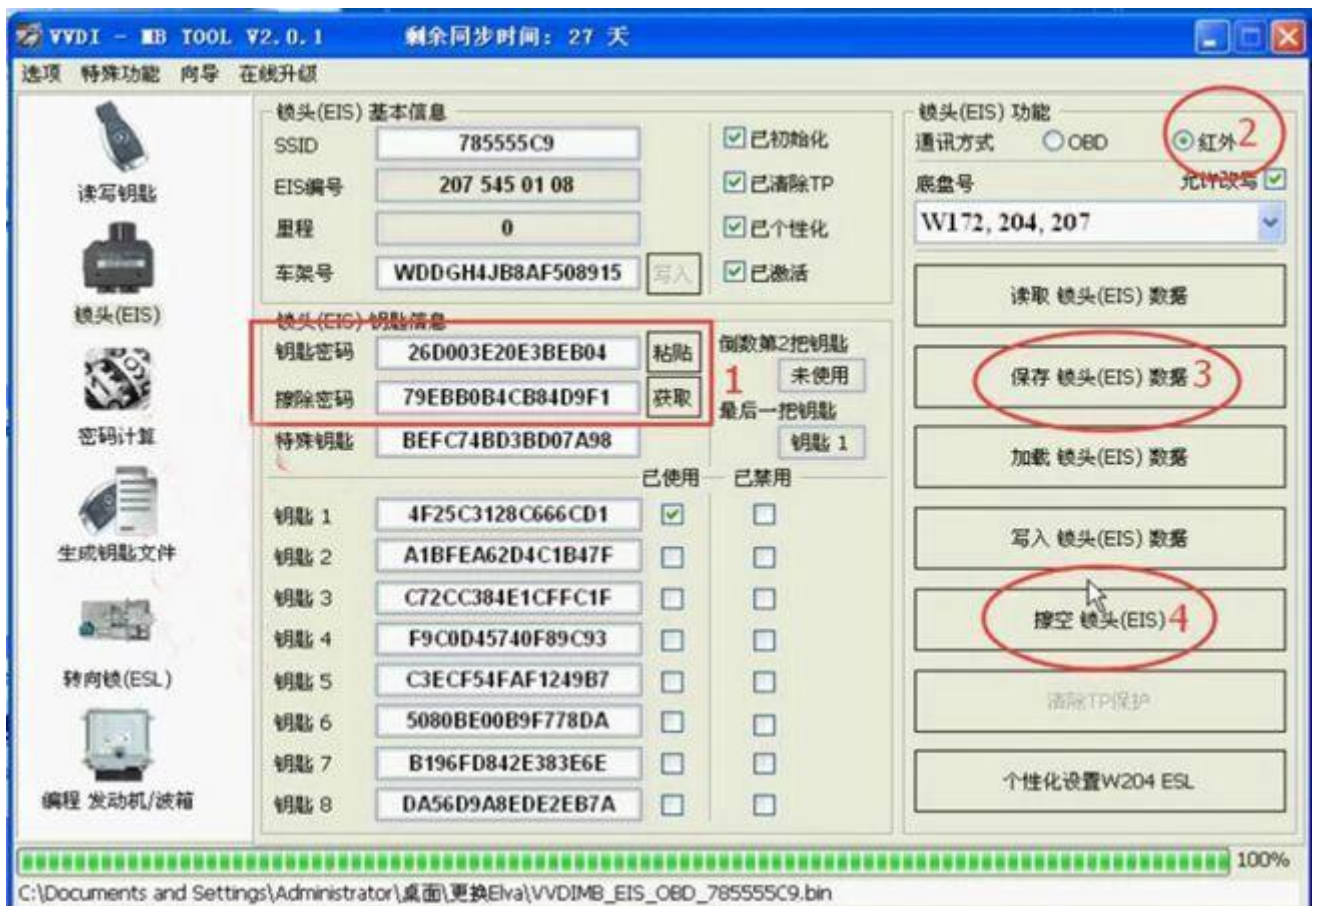


Paso 2.

Cargar datos de EIS

Marque "IR" para escribir datos EIS y "OBD" para escribir VIN.



Paso 3 Haga clic en "Personalizar W204 ESL"

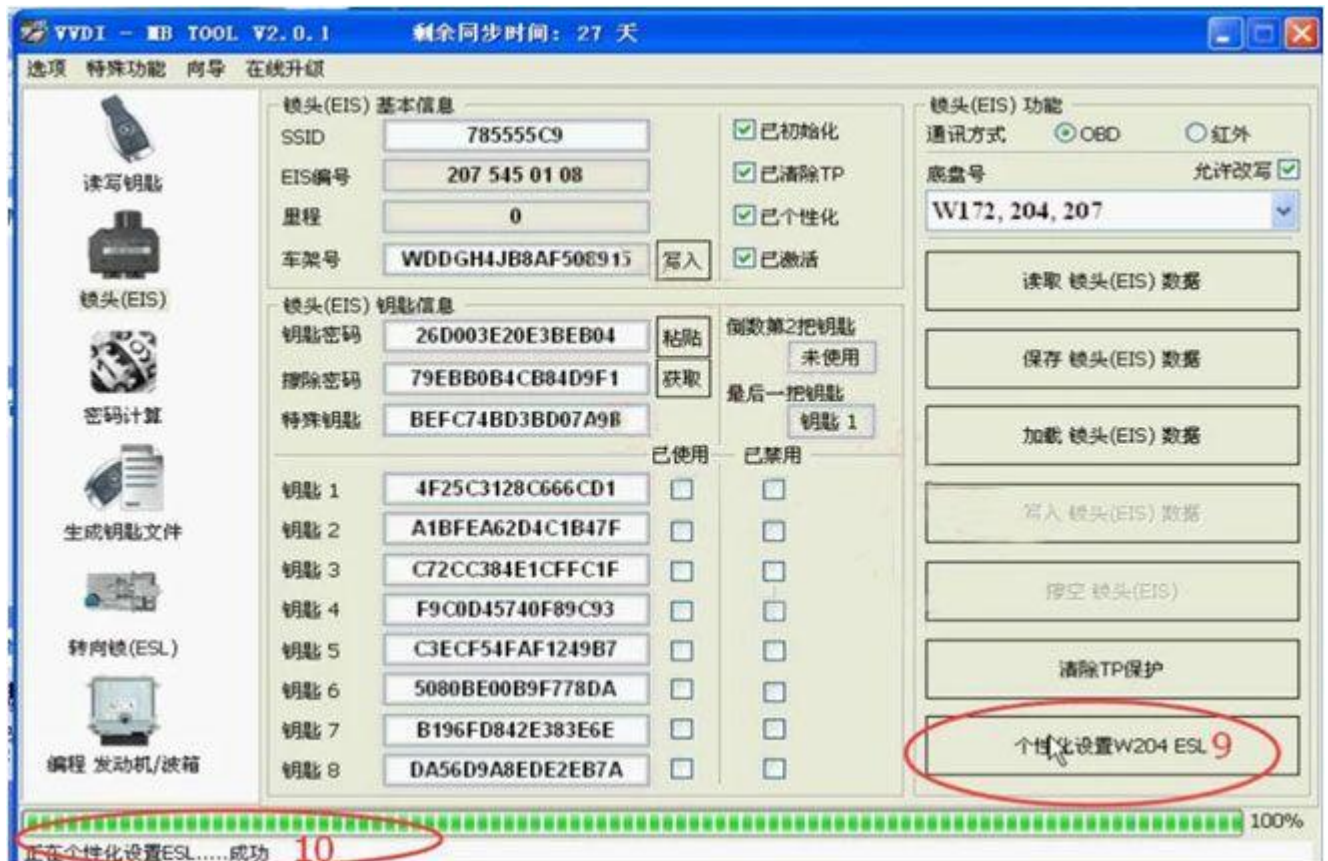

Etapa 4.

Ahora, las opciones "Initialized", "TP Cleared" y "Personalized" están marcadas, excepto "Activated"

Inserta la llave del coche original, luego EIS y ESL están en estado "Activado".

Finalmente renueve ESL con éxito.

